NORDO

Комплект забора-жалюзи

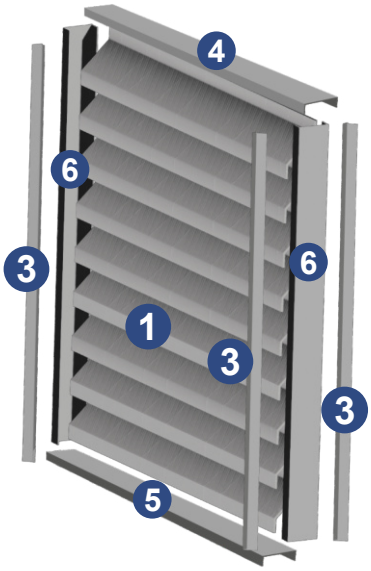

Комплектация секции забора-жалюзи

1. Z- Профиль (ламели)
(кол-во зависит от высоты забора)
2. М - образный усилитель*
3. L - декор накладка - 4 шт.
4. П - верх - 1 шт.
5. П - низ - 1 шт.
6. П - бок - 2 шт.

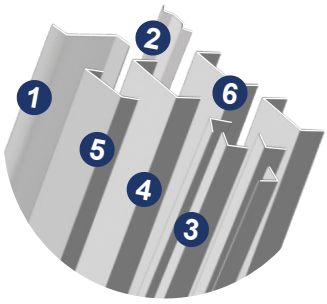

* М - образный усилитель
предусмотрен для секций шириной 1,5-2м - 1 шт.,
предусмотрен для секций шириной 2,5-3 - 2 шт.

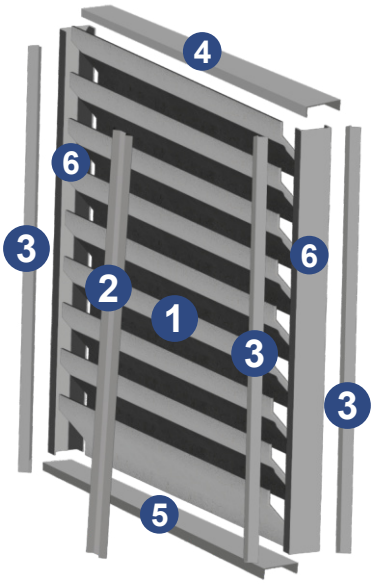

Профили

1 Z-профиль

(штрипс-155мм.)

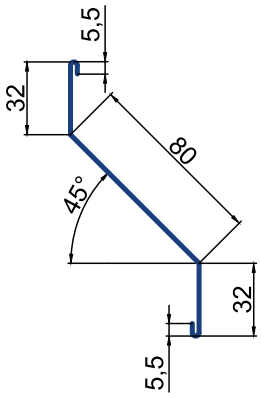

2 Усилитель (М-обр.)

(штрипс-125мм.)

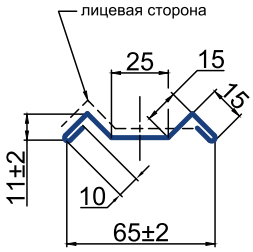

3 L-декор

(штрипс- 78 мм.)

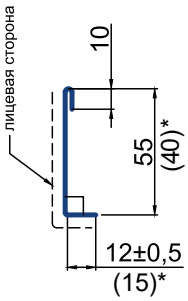

*параметры зависят от комплектации

4 П-верх

(штрипс-155мм.)

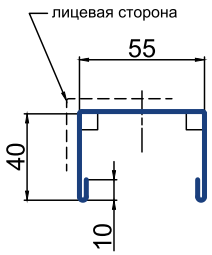

5 П-низ

(штрипс-125мм.)

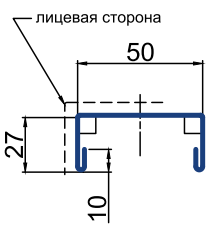

6 П-бок

(штрипс-125мм.)

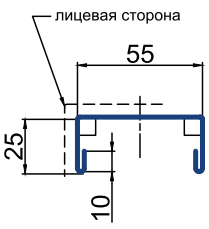

NORDO

Сбор забора-жалюзи

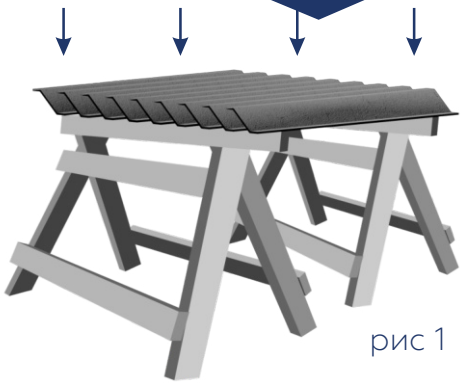

рис 1

Шаг 1 Разложите ламели

Для сборки используйте две подставки размером чуть больше высоты секции. Перед сборкой секции снимите защитную пленку со всех элементов (усилителей и П-профилей БОК, НИЗ, ВЕРХ).

Разложите ламели (Z-профили) на подставках. (рис 1)

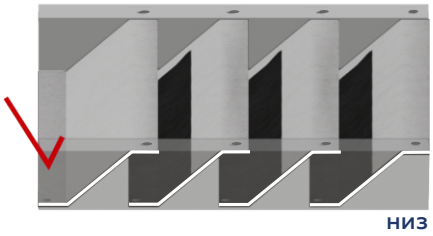

рис. 2

Шаг 2 Совместите П-профили

Совместите П-профили БОК с торцевыми сторонами ламелей.

Отверстия на П-профилях БОК должны совпадать с отверстиями на ламелях, начиная от низаП-профиля БОК - рис. 2 указан на внешней части П-профиля БОК буквой Н).

Если отверстия не совпадают (рис. 3), то поменяйте П-профили БОК местами.

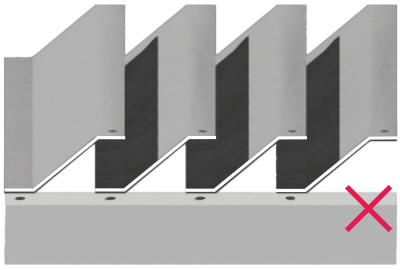

рис. 3

Шаг 3 Закрепите 4 элемента

Составьте П-профиль БОК, П-профиль НИЗ загнутыми краями вниз) и ламель так, чтобы отверстия П-профиль БОК и ламели совпадали и просверлите отверстия в П-профиле НИЗ через совпадающие отверстия П- профиля БОК и ламели. Закрепите 4 элемента между собой вытяжными заклепками 4,8х12. (рис. 4)

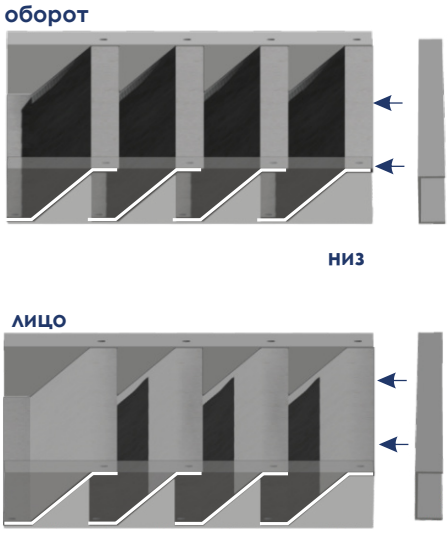

рис. 4

Шаг 4 Закрепите ламели

Дальше закрепите остальные ламели к П-профилям БОК с помощью этих же заклепок. Переверните секцию и прикрепите ламели к П-профилям БОК с другой стороны, а так же П-профиль НИЗ к П-профилю БОК.

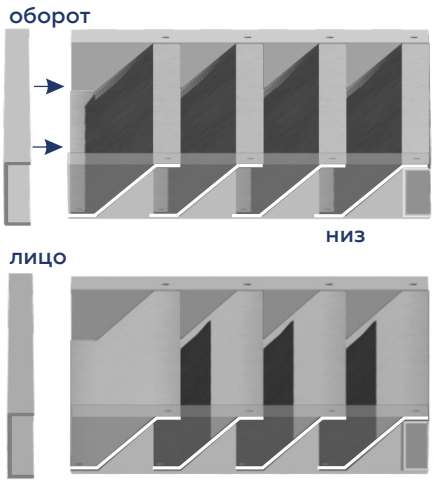

рис. 5

Шаг 5 Крепите боковой П-профиль

На верх секции к П-профилям БОК и верхней ламели прикрепите заклепками П-профиль ВЕРХ, предварительно просверлив в нем отверстие (рис. 5).

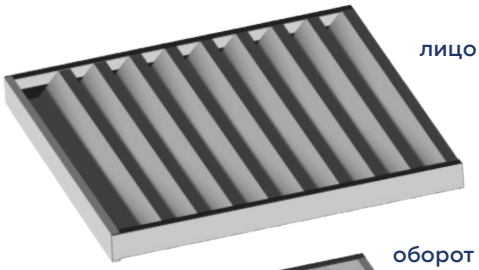

рис. 6

Шаг 6 Определите сторону

Определите лицевую и обратную сторону секции обзорность только с обратной, т. е. со стороны участка), поверните обратной стороной вверх (рис. 6).

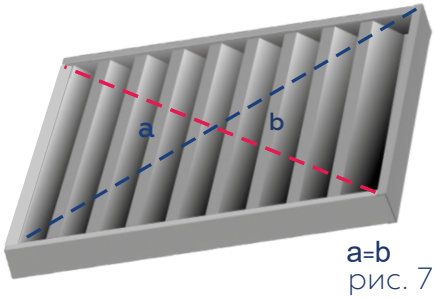

a=b
рис. 7

Шаг 7 Выставьте диагонали

Выставьте секцию по диагонали во избежание ее искривления: для этого измерьте 2 диагонали и выровняйте их между собой (рис 7).

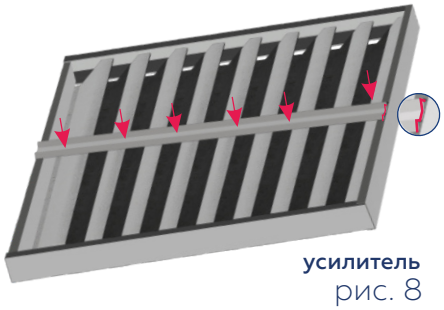
усилитель
рис. 8

Шаг 8 Закрепите усилители

К обратной стороне секции по центру приложите усилитель внахлест к П- профилю ВЕРХ и НИЗ. Закрепите усилитель заклепками к каждой ламели, верхнему и нижнему П-профилю (рис 8).

NORDO

Монтаж забора-жалюзи

1

2

3

4

5

6

Вам потребуется:

1.Собранная секция
2.Крепежный кронштейн (а)
с ответной планкой (в) - 4 комплекта
3.L-профиль декоративный - 4 шт.
4.Метизы
5.Шуруповерт/перфоратор
6. Рулетка

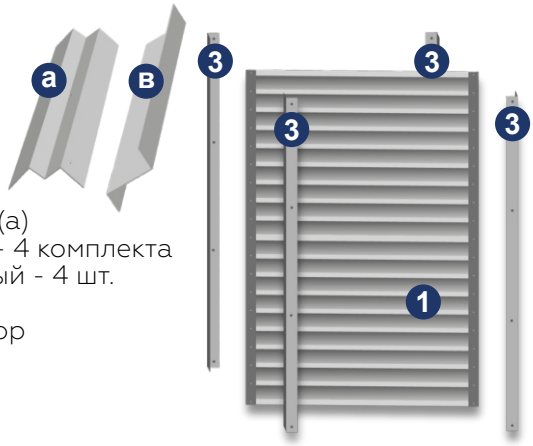

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

1. Разметка и крепление кронштейнов к секции. (рис. 1)

Закрепите крепежные кронштейны к столбу
на расстоянии ≈15 см от верха и низа секции.
- саморезами 5,5х19 для металлических столбов
- дюбелями для бетонных или кирпичных столбов

2. Вставьте собранную секцию между столбами. (рис. 2)

Рекомендуем закрепить секцию к кронштейну на один саморез для фиксации секции в проёме перед выставлением диагоналей.

3. Прикрепите ответные планки к крепежным кронштейнам. (рис.3)

Рекомендуется использовать саморезы 5,5х19 или 4,2х16 и удлинённую биту более 50 мм.

4. Выставьте диагонали. (рис 4)

Убедитесь, что секция выставлена ровно. Для этого измерьте диагонали.

5. Окончательно закрепите секцию с ответными планками. (рис 5)

Рекомендуется использовать саморезы 4,2х16.

6. Закрепите L-декоративные профили. (рис 6)

Убедитесь, что секция выставлена ровно.
Для этого измерьте диагонали.

7. Ваша секция готова!

Рекомендуем после сверления АККУРАТНО смести или сдуть металлическую стружку со всех элементов.