

Для обеспечения правильного монтажа модульной металлочерепицы Germano - воспользуйтесь данной инструкцией. В случае возникновения вопросов по монтажу металлочерепицы в целом или отдельных ее комплектующих обратитесь к в службу поддержки клиентов:



**8 915 263 63 63**

Служба поддержки ProfiDvice ответит на ваши вопросы во всех популярных мессенджерах: Telegram, WhatsApp, Viber.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МОДУЛЬНОЙ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ НОРДО

### 1. Разгрузка и перемещение металлочерепицы

При разгрузке необходимо следить за тем, чтобы листы не тёрлись друг о друга. Рекомендуется держать модуль как указано на Рис. 1.

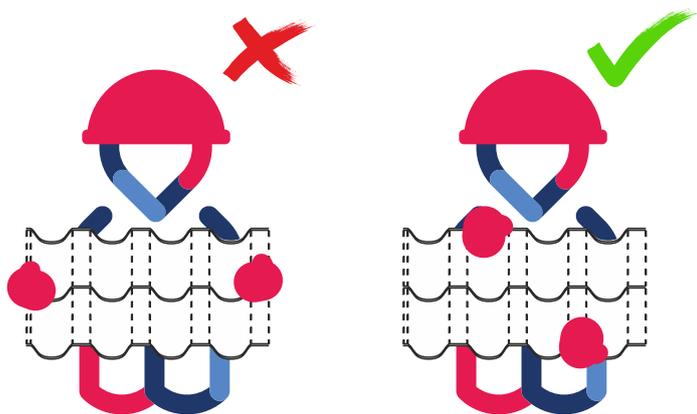


Рисунок 1

## 2. Последовательность укладки модулей

Монтаж металлочерепицы нужно начинать с правого нижнего угла, когда следующий лист накрывает предыдущий. Порядок укладки модулей показан на Рис. 2. Средний расход кровельных саморезов — 10 шт. на модуль.

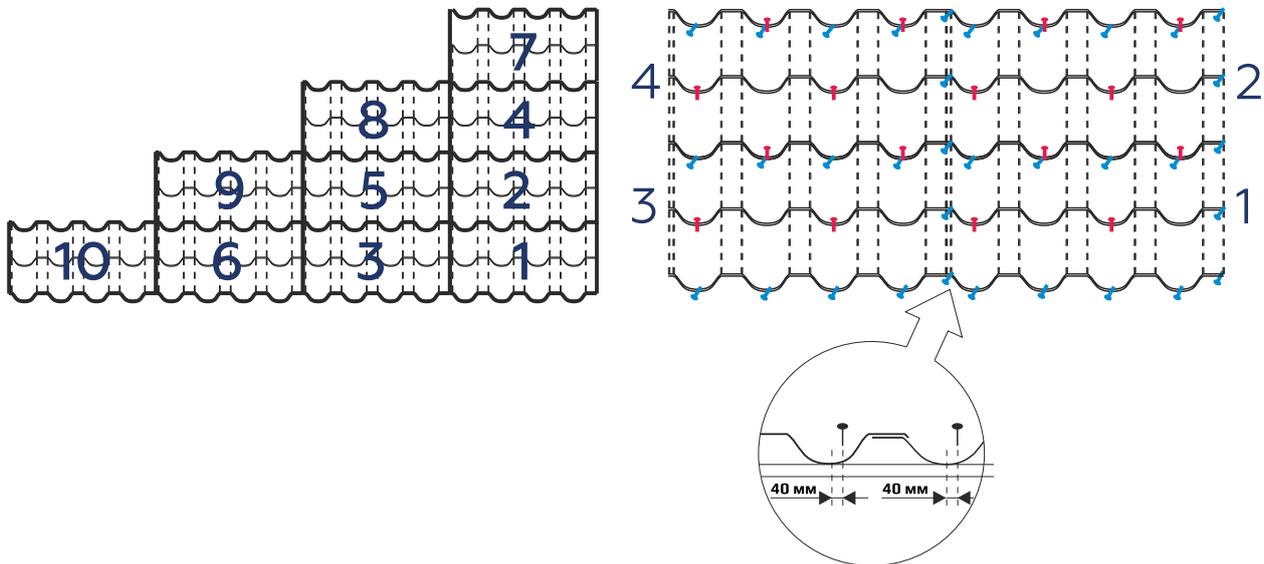


Рисунок 2

## 3. Подготовка кровли под монтаж металлочерепицы

Перед монтажом кровли убедитесь

- в прямоугольности скатов кровли, измерив диагонали (разница диагоналей не более 20 мм),
- в плоскостности скатов с помощью уровня или шнура (максимальное отклонение на 5 метров  $\pm 5$  мм).

### ВНИМАНИЕ!

При отклонении от плоскостности возможна нестыковка листов.

## 4. Рекомендации по монтажу обрешетки

Для кровель с шагом стропильных ферм 900 или 1200 мм в качестве обрешетки используются деревянные рейки 25(32)x150 мм.

Расстояние от внешнего края нижней рейки обрешетки или от внешнего края лобовой доски до середины второй рейки обрешетки 320 мм.

Расстояния между центрами последующих реек обрешетки — 350 мм.

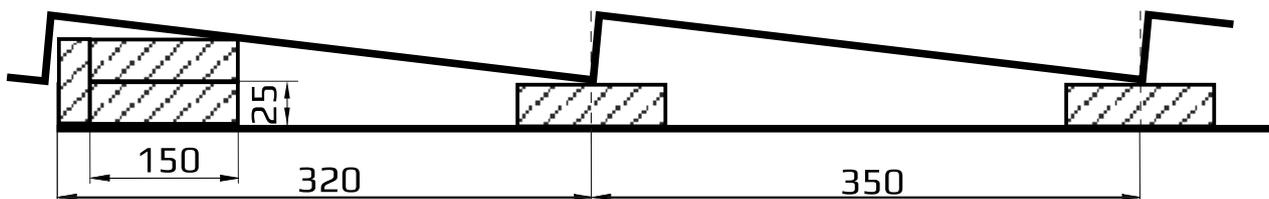


Рисунок 3